

Hurtigstartveiledning

AI NVR KIT



Fullstendig håndbok:



talitor-electronics.no/manualer/te-k1a/

TALITOR
- electronics -

1. Viktig sikkerhetsinformasjon.....	3
1.1. NVR og strømforsyning.....	3
1.2. Kameraer, kabler og installasjon.....	3
1.3. Harddisk og opptak.....	3
1.4. Systemsikkerhet.....	4
1.5. Deteksjon og KI-funksjoner.....	4
2. Innhold.....	5
2.1. Medfølgende deler.....	5
2.2. Deler som ikke er inkludert.....	5
3. Hurtiginstallasjon.....	6
3.1. Installasjon av harddisken.....	6
3.2. Tilkobling av NVR-en.....	7
3.3. Tilkobling av kameraene.....	8
4. Første oppstart.....	10
5. Garanti og reklamasjon.....	11
Kontakt.....	12

1. Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse instruksjonene før systemet installeres, kobles til eller brukes. Oppbevar denne veiledningen.

Feil installasjon eller bruk kan føre til elektrisk støt, brann, overoppheting, fallende utstyr, tap av opptak eller materielle skader.

1.1. NVR og strømforsyning

- Bruk kun den medfølgende strømforsyningen eller en offisielt kompatibel strømforsyning.
- Koble produktet til en stikkontakt som er i god stand og lett tilgjengelig.
- Ikke bruk produktet dersom strømforsyningen, kabelen, støpselet eller en kontakt er skadet.
- Ikke håndter strømforsyningen eller produktet med våte hender.
- Installer NVR-en på en stabil, tørr og godt ventilert overflate.
- Ikke dekk til NVR-en eller blokker ventilasjonsåpningene.
- Beskytt NVR-en og strømforsyningen mot vann, sprut, fuktighet og kondens.
- Slå av NVR-en på riktig måte og koble fra strømforsyningen før kabinettet åpnes eller det utføres arbeid på harddisken.
- Ved røyk, unormal lukt, uvanlig lyd, gnister eller overoppheting må produktet kobles fra umiddelbart og ikke brukes videre.
- Ikke forsøk å reparere strømforsyningen eller de interne elektroniske komponentene.

1.2. Kameraer, kabler og installasjon

- Installer kameraene kun på steder som er egnet for modellen og kapslingsgraden.
- Før du borer, må du kontrollere at det ikke finnes elektriske kabler, rør eller ledninger bak overflaten.
- Bruk festemateriell som er egnet for veggen, taket eller fasaden.
- Et kamera som er beregnet for utendørs bruk, må ikke senkes ned i vann.
- Beskytt alltid RJ45-kontaktene mot vann, fuktighet, kondens og korrosjon.
- Unngå å klemme, kutte, bøye kraftig eller strekke kablene.
- Ikke legg kablene i gangområder der de kan føre til fall, bli klemt eller bli revet løs.
- Koble kun kompatibelt utstyr til PoE-portene.

1.3. Harddisk og opptak

- En kompatibel SATA-harddisk er nødvendig for å ta opp video.

- Håndter harddisken forsiktig: Den er følsom for støt, vibrasjoner og statisk elektrisitet.
- Ikke bruk makt på SATA-kontaktene.
- Lukk kabinettet helt før strømforsyningen kobles til igjen.
- Harddisken må registreres og formateres i NVR-en før det første opptaket.
- Advarsel: Formatering sletter alle data på den valgte harddisken.
- Ikke koble fra strømforsyningen under en oppdatering, formatering eller skriveoperasjon.

1.4. Systemsikkerhet

- Angi et sterkt og unikt administratorpassord.
- Del kun påloggingsopplysningene med autoriserte personer.
- Aktiver kun fjerntilgang dersom det er nødvendig og riktig sikret.
- Overhold reglene som gjelder for videoovervåking, lydopptak og beskyttelse av personopplysninger.
- Unngå å filme naboeiendommer, offentlige områder eller private områder som ikke omfattes av overvåkingen, unødvendig.

1.5. Deteksjon og KI-funksjoner

Deteksjonsfunksjonene og funksjonene for kunstig intelligens garanterer ikke at alle hendelser blir oppdaget, identifisert eller registrert.

Kontroller regelmessig:

- at kameraene fungerer;
- at NVR-en tar opp;
- at dato og klokkeslett er riktige;
- at harddisken ikke viser feil.

Se den fullstendige brukerhåndboken for komplette instruksjoner om sikkerhet, installasjon, vedlikehold, lagring og avhending.

2. Innhold

2.1. Medfølgende deler

Kontroller at alle delene i KIT er til stede og i god stand før installasjonen påbegynnes.

KIT inneholder følgende deler:

		
1 NVR	4 PoE-kameraer	1 USB-mus
		
4 RJ45-kabler (20 meter)	1 RJ45-kabel (1 meter)	1 strømforsyning
		
monteringstilbehør		

Antallet og typen kameraer, kabler og tilbehør kan variere avhengig av KIT-varianten.

2.2. Deler som ikke er inkludert

Følgende deler er ikke inkludert i KIT og må anskaffes separat ved behov.


- Skjerm
- Kompatibel SATA-harddisk
- HDMI- eller VGA-kabel
- Installasjonsverktøy

3. Hurtiginstallasjon


Utfør alle tilkoblinger før NVR-en slås på.

3.1. Installasjon av harddisken


- Koble fra strømforsyningen til NVR-en.
- Åpne kabinettet.

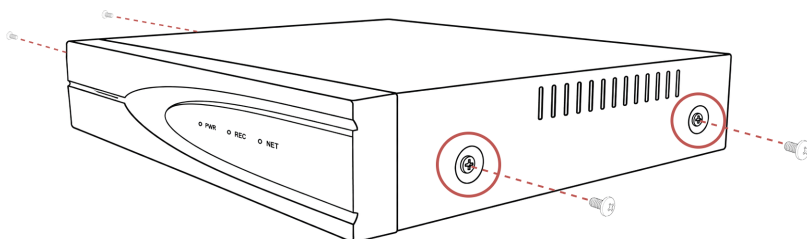

- Finn skruene inne i kabinettet, og fest deretter en kompatibel SATA-harddisk.

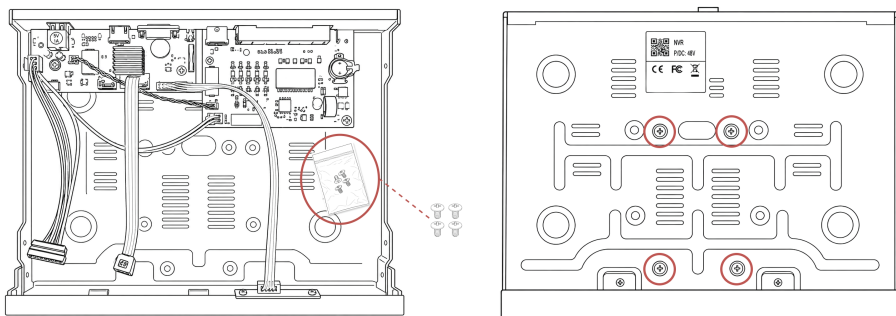

- Koble til SATA-kabelen og den interne strømforsyningen.

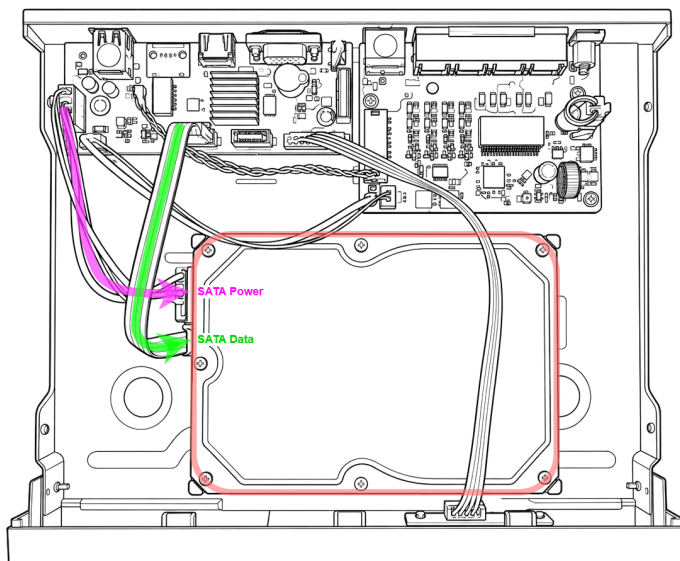


- Lukk kabinettet helt.

3.2. Tilkobling av NVR-en

Koble til:

- kameraene til **PoE**-portene på NVR-en med RJ45-kablene;
- skjermen til **HD-OUT/HDMI**- eller **VGA**-porten;
- musen til en **USB**-port;
- NVR-ens **LAN**-port til ruteren eller lokalnettverket;
- høyttalere til **A-OUT**-porten (valgfritt);
- en jordforbindelse til NVR-kabinettet (anbefalt);
- strømforsyningen til NVR-en.

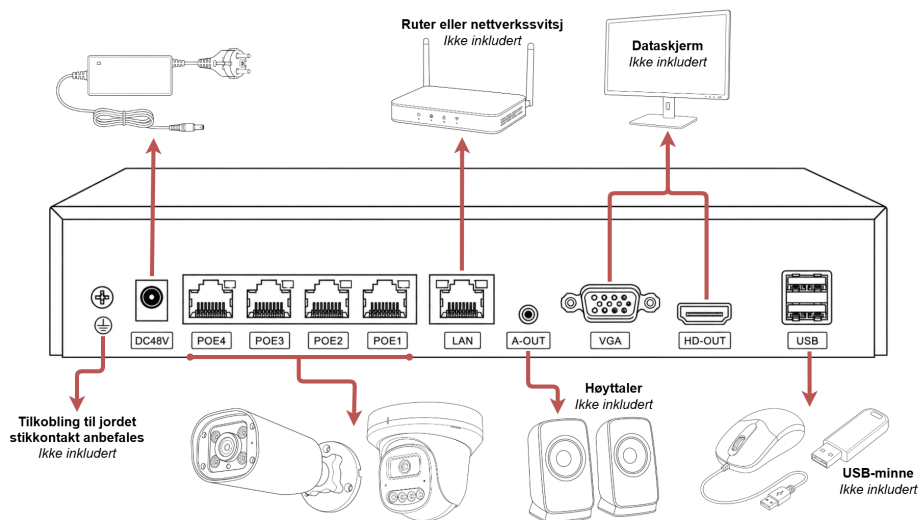


3.3. Tilkobling av kameraene

Før et kamera monteres permanent, kobler du det til NVR-en og kontrollerer bildet på skjermen. Velg en plassering som gir tydelig overvåking av det ønskede området, samtidig som gjeldende regler for videoovervåking overholdes. Kontroller at:


- kameraet dekker det ønskede området på riktig måte;
- bildet ikke er blokkert;
- plasseringen er egnet for kameramodellen;
- den medfølgende RJ45-kabelen på 20 meter er lang nok;
- kabelen kan installeres uten for stor belastning, klemming eller fare for å bli revet løs.

Fest deretter kameraene til den valgte overflaten med egnede skruer, plugges eller annet tilbehør. Det medfølgende tilbehøret er kanskje ikke egnet for alle typer vegger, tak eller fasader. Bruk festemateriell som er egnet for installasjonsunderlaget.

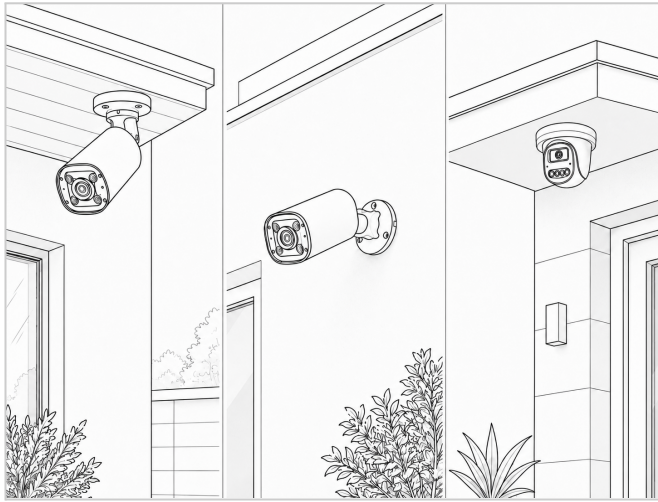

PoE-tilkoblingen overfører både strøm, videodata og nettverkskommunikasjon til kameraet. Enkelte kameraer har også en 12 V DC-inngang for alternativ strømforsyning når nettverkstilkoblingen som brukes, ikke leverer PoE.

- Før delene **a**, **b** og **c** inn på RJ45-kabelen som kommer fra NVR-en, i rekkefølgen som er vist i illustrasjonen.
- Plasser pakningen **d** rundt RJ45-kontakten på kameraet.
- Koble RJ45-kabelen fra NVR-en til RJ45-kontakten på kameraet.
- Før delen **c** mot kamerakontakten, og drei den deretter en kvart omdreining for å låse den.
- Sett delen **b** inn i enden av delen **c**.
- Skru deretter delen **a** fast på delen **c** til den vanntette kontakten er helt lukket.

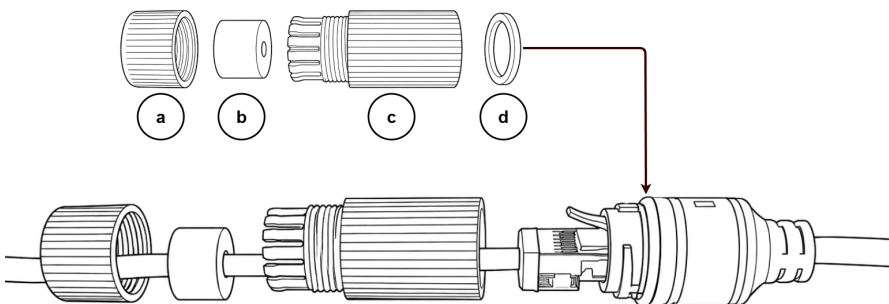

4. Første oppstart

Ved første oppstart starter NVR-en automatisk veviseren for førstegangsoppsett.

Hovedtrinn

- Velg språk for grensesnittet.
- Angi et sikkert administratorpassord. Oppbevar det på et sikkert sted. Det kreves for å få tilgang til innstillingene på NVR-en.
- Angi dato, klokkeslett og tidssone.
- Konfigurer nettverket. For en enkel installasjon lar du DHCP være aktivert, slik at ruterer automatisk tildeler NVR-en en IP-adresse.
- Aktiver kun skytjenesten dersom det er nødvendig. Denne funksjonen brukes for mobilapplikasjonen eller fjerntilgang. Skann QR-koden som vises, med den kompatible applikasjonen for å legge til NVR-en.
- Kontroller harddisken. Harddisken skal vises i listen. Dersom den ikke registreres, må du kontrollere installasjonen og kompatibiliteten.
- Formater harddisken. Formatering er normalt nødvendig før det første opptaket.
- Legg til de registrerte kameraene. Velg kameraene, og klikk deretter på Add. Dette kan også utføres senere fra kameramenyen.
- Behold den anbefalte driftsmodusen. Modusen som er valgt som standard, er vanligvis egnet og gjør det mulig å legge til flere kameraer senere.
- Fullfør veviseren. Bekreft med OK når avslutningsmeldingen vises.

Advarsel

- Formatering av harddisken sletter alle data på den valgte harddisken.
- Ikke koble fra strømforsyningen under en oppdatering, formatering eller skriveoperasjon.
- Bruk alltid alternativet **Shutdown** før NVR-en kobles fra strømforsyningen.

5. Garanti og reklamasjon

Produktet omfattes av gjeldende lovfestede reklamasjonsrettigheter og eventuell kommersiell garanti som ble gitt ved kjøpet.

En eventuell kommersiell garanti begrenser ikke kundens rettigheter etter gjeldende lovgivning.

Oppbevar:

- kjøpsbeviset;
- produktreferansen;
- serienummeret;
- det medfølgende tilbehøret;
- originalemballasjen, dersom mulig.

Ved feil, funksjonsfeil eller installasjonsproblemer må du kontakte forhandleren eller Talitor Electronics før produktet demonteres eller returneres.

Skader som blant annet skyldes feil installasjon, bruk i strid med tiltenkt formål, inkompatibel strømforsyning, uautoriserte endringer eller manglende overholdelse av instruksjonene, omfattes kanskje ikke av en kommersiell garanti. Denne bestemmelsen begrenser ikke kundens lovfestede rettigheter som ikke kan fravikes i henhold til gjeldende lovgivning.

Fullstendige vilkår for garanti, reklamasjon og retur er tilgjengelige på nettstedet vårt.

Kontakt

Talitor Electronics AS

Norge

Evjeløkka 4, 1661 Rolvsøy

contact@talitor-electronics.no

talitor-electronics.no

